



BARAZIN

VERRE - ALUMINIUM - GLASS

INFOS TECHNIQUES SUR LE MINI MILANO

Étape 1

-Installer le support de rail (U en aluminium), le coin du fond (FBS9207-A) et le rail (U en plastique) au fond à gauche et à droite du cabinet.



Étape 2

-Installer le support de rail (U en aluminium) et le rail (U en plastique) dans le haut à gauche et à droite du cabinet.



Étape 3

-Installer le cylindre à ressort sur les 2 coins avant (FBS9207-SX-L & FBS9207-DX-R) avec les brides dentelées en plastique.





BARAZIN

VERRE - ALUMINIUM - GLASS

INFOS TECHNIQUES SUR LE MINI MILANO


Étape 4

-Fixer les roues sur les 2 coins arrière et installer les 2 coins avant assemblés avec le cylindre à ressort.




Étape 5

-Déposer le rideau roulé à l'intérieur du cabinet et l'insérer dans les rails en passant par les deux coins avant.

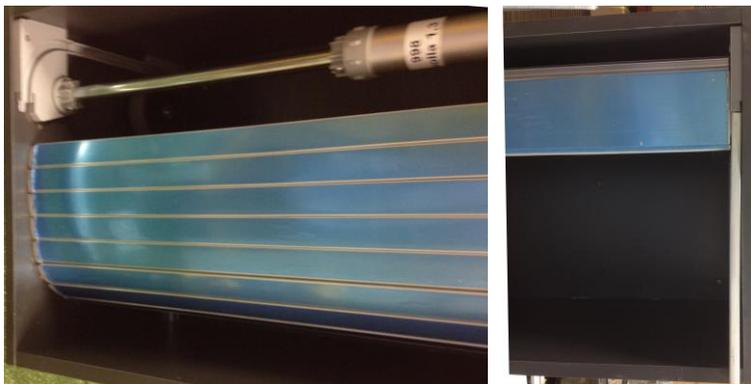

Étape 6

-Installer les 2 supports de rail avant à 1/8 du bord vers l'intérieur du cabinet. Glisser le rail dans le support et abaisser le rideau.

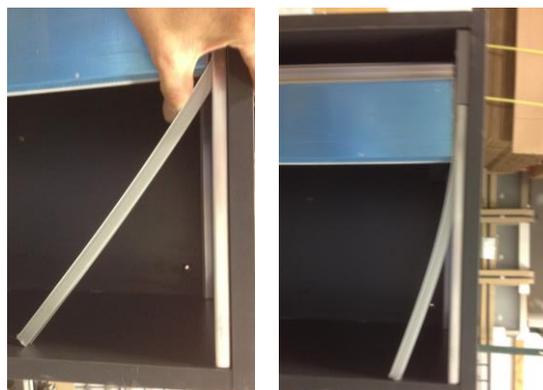



BARAZIN

VERRE - ALUMINIUM - GLASS

INFOS TECHNIQUES SUR LE MINI MILANO


Étape 7

-Tirer la corde attachée au cylindre à ressort et l'accrocher au crochet situé derrière la poignée du rideau.



Étape 8

-Tirer et tourner la roulette d'ajustement de la tension du ressort et vérifier en abaissant et en remontant le rideau.

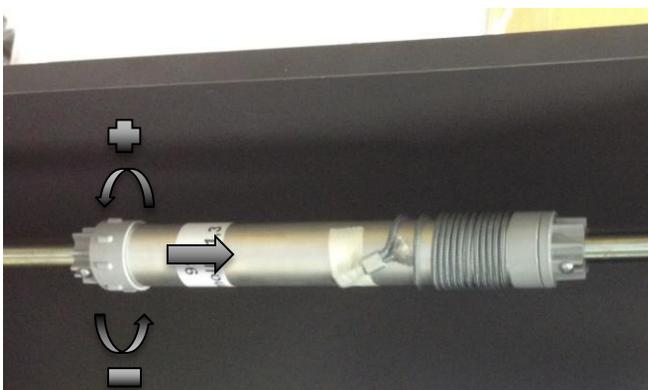

Étape 9

-Installer la valence en L en l'insérant dans les 2 encavures dans le coins avant et retirer le film protecteur bleu.

